

MX 420


retour - zender

gebruiksaanwijzing

De MX420 is een UHF-zender, bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met een reportagezender MX620 of een MX650.

Met deze zender kunnen regie-instructies worden gegeven aan de gebruiker van een reportagezender. Het zendvermogen bedraagt 4W, en er zijn 10 kanalen beschikbaar.

- retourzender 4 watt (415 ... 430 MHz)
- 10 kanalen voorgeprogrammeerd
- microfooningang (XLR) met limiter
- Line-ingang (XLR) gebalanceerd
- LED-bar met limiter-indicatie

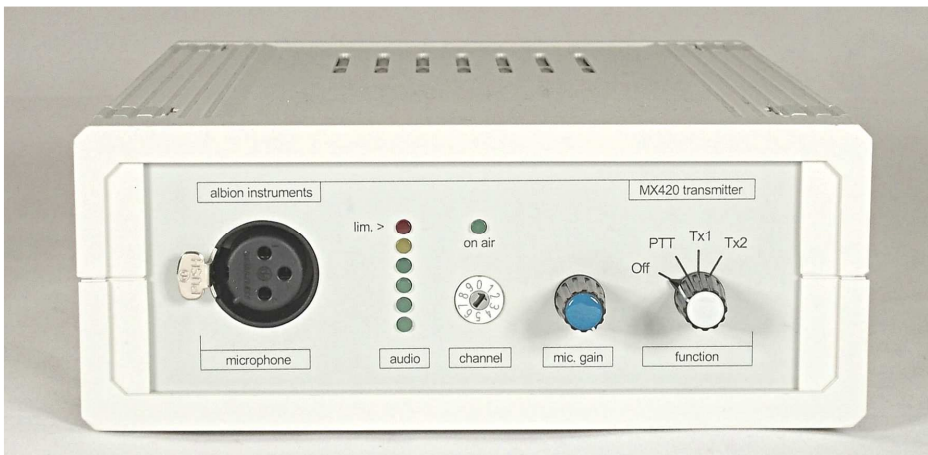

voorpaneel:

1. microfooningang retourzender (XLR-3)
2. LED-bar voor microfoonsignaal
3. kanaalschakelaar (0...9) retourkanaal
4. on-air LED, brandt als zender actief is
5. mic. gain, regelt sterkte van microfoon
6. Function-schakelaar:
 - Off - zender uit
 - PTT - stand by, audio display actief
 - Tx1 - zender actief, 4W in antenne
 - Tx2 - als Tx1



achterpaneel:

1. Line-ingang (XLR-3)
2. BNC voor zend-antenne
3. net-entree: IEC-stekker 230Vac
4. netschakelaar, 1 = aan

Gebruik retour-zender

De zender wordt gemoduleerd met een microfoon (voorpaneel XLR3) of via de Line-ingang op het achterpaneel, omschakelen is niet nodig. De kabel van de zendantenne (EFSS70-422) wordt aangesloten op de BNC-connector op het achterpaneel.

Het apparaat wordt ingeschakeld met de netschakelaar, op het achterpaneel. De zender wordt bediend met de Function-schakelaar. In de stand PTT kan de microfoon worden getest en kan de mic.gain worden ingesteld (LED-bar). In de stand Tx1 of Tx2 is de zender aan, 5 watt gaat naar de antenne en LED on-air brandt.

verwante artikelen:

EFSS70-422 zend-antenne (415...430 MHz)

kanalen:

Tx	MHz
0	417,675
1	417,800
2	417,850
3	417,888
4	417,925
5	427,675
6	427,800
7	427,850
8	427,888
9	427,925